

Monteringsanvisning och egenskaper för monteringsfundamentet

MONTERING

- Placera monteringsfundamentet på önskad plats.
- Justera fundamentet på plats med justerfötterna. Vid behov kan fundamentet skruvas fast i underlaget genom justerfötterna.
- Fäst den extra rampen framtill på monteringsfundamentet.
- Lyft kärlskåpet på monteringsfundamentet och fäst det i fundamentet med de medföljande bultarna.





Fundament




Justerfot




Täckplåtar

- Ingår inte som standard. Beställs separat om kunden och platsen kräver det.

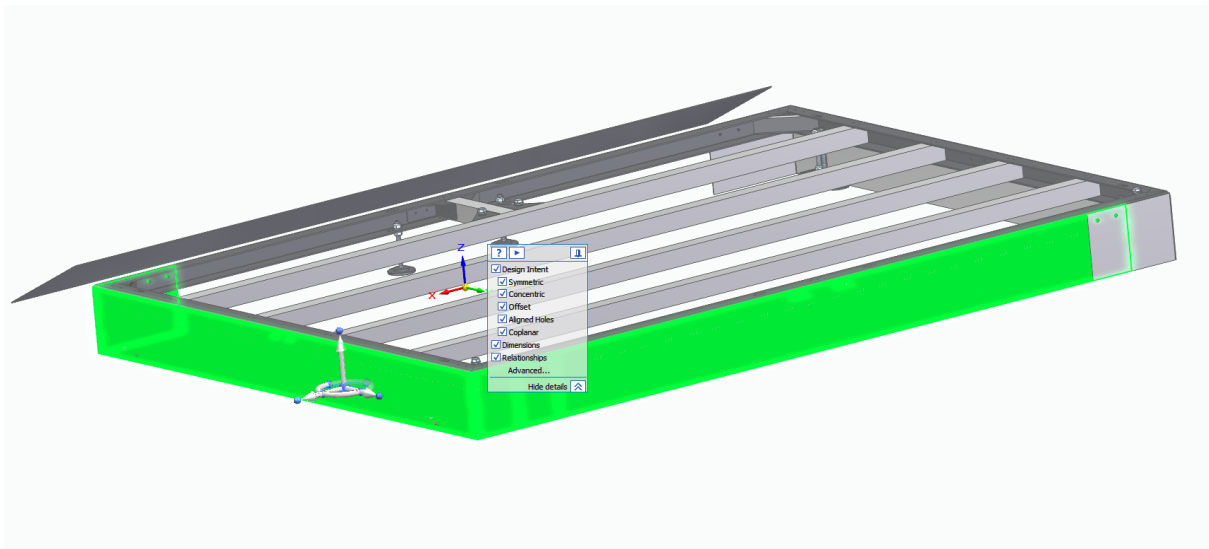

Extra ramp

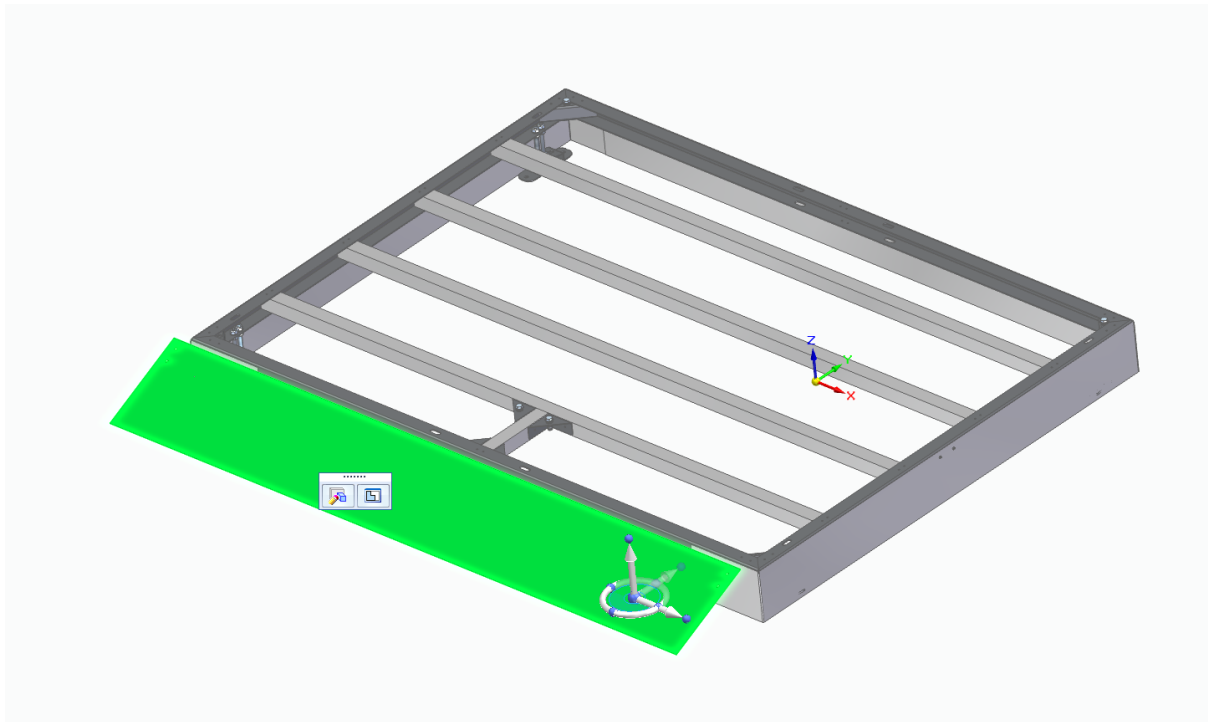

Detaljerad information:

- Maxhöjd 150 mm. Fundamentets höjd i lägsta läget är 46 mm.
- Rekommenderat justeringsområde: 100 mm.
 - o Maximal lutning för Modul Maxi
 - ca 50 mm per meter i breddled
 - ca 75 mm per meter i djupled
 - o Maximal lutning för XL
 - 50 mm per meter i breddled
 - 100 mm per meter i djupled
 - o Maximal lutning för Modul standardmodell
 - 75 mm per meter i breddled
 - 100 mm per meter i djupled
 - o Maximal lutning för Modul Solo
 - 100 mm per meter i breddled
 - 100 mm per meter i djupled
 - o Maximal lutning för Modul Duo
 - 50 mm per meter i breddled
 - 100 mm per meter i djupled

- Gör det möjligt att installera Modul på ett mjukare underlag, exempelvis stenmjöl.
 - o Justerfötternas fotplattor kan till exempel fästas i en 50 mm tjock betongplatta. Alternativt kan vi tillverka en stålfläns som fästs i fotplattan.